SAMSUNG

GT-C6712

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor aparatului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest manual, cu atenţie, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual de utilizator poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Sursele de sunet, fundalurile şi imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Compuneți** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Compuneți**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [⌐¬] (reprezintă tasta Oprire)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reproducă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi / sau partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168 !

Cuprins

Asamblarea 8

Despachetarea 8
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei 8
Încărcarea bateriei 11
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 13

Introducere 16

Pornirea şi oprirea dispozitivului 16
Familiarizarea cu dispozitivul 17
Utilizarea ecranului tactil 21
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 22
Accesarea meniurilor 22
Lansarea şi gestionarea aplicațiilor 23
Utilizarea widget-urilor 24
Personalizarea dispozitivului 25
Comutarea cartelelor SIM sau USIM 28
Introducerea textului 29

Comunicații 32

Apelare 32
Înregistrări 37
Mesaje 38
E-mail 42
Social Hub 43
Mesagerie instant 43

Divertisment 44
Cameră foto 44
Playerul video 47
Muzică 48
Radio FM 49
Jocuri 51

Informații personale 52
Contacte 52
Calendar 54
Activitate 55
Notă 56
Înregistrare voce 56

Web 58
Internet 58
Samsung Apps 59
Pagini web de socializare 60
YouTube 60

Conectivitate 61
Bluetooth 61
Wi-Fi 63
Conexiuni PC 64

Instrumente 67
Ceas 67
Calculator 68
Conturile mele 69
Fişierele mele 70

Setări 72
Accesarea meniului Setări 72
Gestionare cartelelor SIM 72
Mod Zbor 72
Conectivitate 73
Profiluri de sunet 73
Ecran şi lumină 73
General 74
Data şi ora 74
Meniuri şi obiecte widget 75
Aplicații 75
Securitate 75
Memorie 76
Reinițializare 77
Despre telefon 77
Aplicații SIM 77
Depanare 78
Măsuri de siguranță 83
Index 93

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1 Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat [⏻] şi selectaţi **Da** pentru a-l opri.

2 Scoateţi capacul din spate.

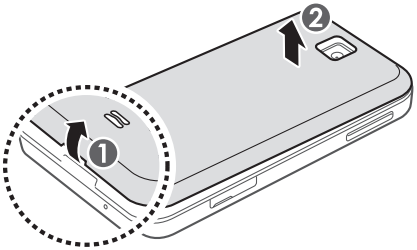

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

3 Introduceţi o cartelă SIM cu contactele aurii orientate în jos. Telefonul dvs. dispune de două sloturi pentru cartele SIM, pentru a vă permite să utilizaţi două cartele SIM şi să comutaţi între ele. Utilizaţi slotul de sus pentru cartela dvs. SIM primară sau cel mai frecvent folosită. Utilizaţi slotul de jos pentru o cartelă SIM secundară. ► pag. 28

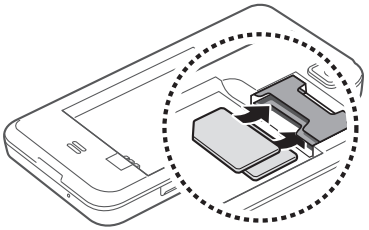

Înlăturaţi mai întâi cartela SIM din slotul de sus. Înlăturarea mai întâi a cartelei SIM din slotul de jos poate duce la deteriorarea cartelei dvs. SIM.

- Dacă introduceți 2 cartele SIM, vi se va cere să selectați una din ele la accesarea serviciilor rețelei.
- Dacă nu introduceți cartela SIM sau USIM, puteți utiliza numai serviciile aparatului care nu necesită rețea şi câteva meniuri.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartela SIM.

4 Introduceți bateria.

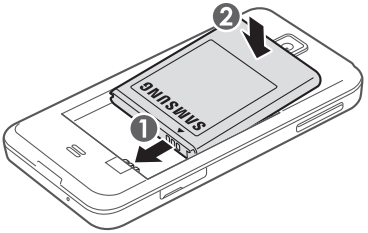

5 Remontați capacul din spate.

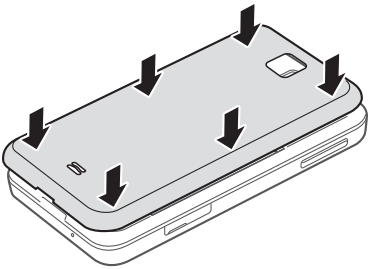

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului furnizat sau prin conectarea telefonului la un PC, prin intermediul unui cablu de date pentru PC.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

› Încărcarea utilizând încărcătorul

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale.
2. Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

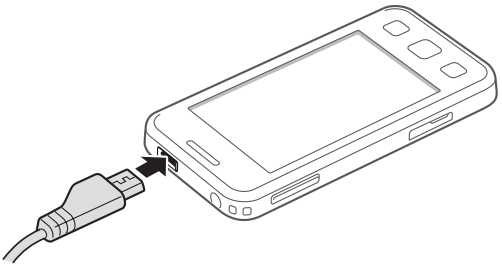

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul digital poate să nu funcționeze datorită alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mişcă), deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi de la priză.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea aparatului.

Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să scoateți încărcătorul din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea utilizând cablul de date pentru PC

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea de sus a dispozitivului.

2 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului de date de la PC în mufa multifuncțională.

3 Introduceți celălalt capăt al cablului de date pentru PC într-un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu de date pentru PC pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

4 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mişcă), deconectați cablul de date pentru PC de la dispozitiv şi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 16 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Telefonul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a dispozitivului.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

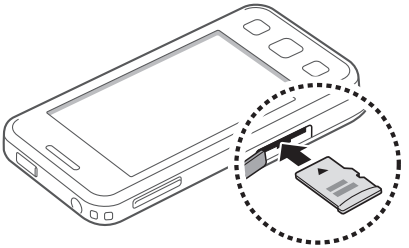

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Închideți capacul cartelei de memorie.

› Scoaterea cartelei de memorie

1 Asigurați-vă că, în prezent, dispozitivul nu utilizează cartela de memorie.

2 Deschideți capacul cartelei de memorie.

3 Împingeți uşor cartela de memorie pâna la decuplarea de la dispozitiv, şi apoi scoateți-o din slotul pentru cartela de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Memorie** → **Detalii cartelă** → **Format** → **Da**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

1. Țineți apăsat pe [⏻].
2. Introduceți codul PIN şi selectați **Gata** (dacă este necesar).
3. Selectați **OK** pentru a înregistra cartele SIM sau USIM noi.
4. Selectați un slot pentru cartela SIM şi atribuiți un nume şi o pictogramă semnal primei cartele SIM sau USIM.
5. Repetați această procedură pentru cealaltă cartelă SIM sau USIM.
6. Când ați terminat de înregistrat cartelele SIM sau USIM, selectați **Următor**.
7. Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru a o activa şi selectați **Următor**.
8. Selectați **Următor** (dacă este necesar).

Când introduceți 2 cartele SIM, vi se va cere să selectați una dintre acestea atunci când accesați serviciile de rețea, cum ar fi apelarea, mesageria şi serviciile web.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat [⏻] şi selectați **Da**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Mod Zbor**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

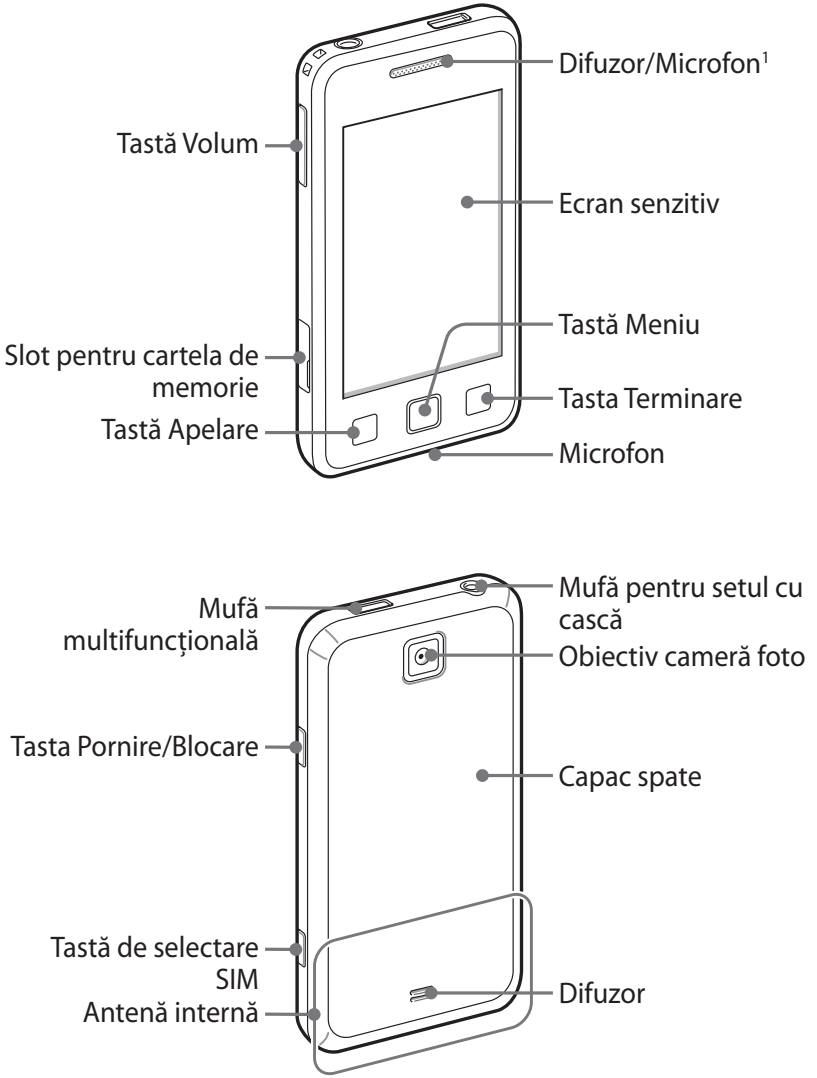

1. Activ numai atunci când utilizați funcția difuzor telefon sau când realizați înregistrări video.

› Taste

Keys		Function
	Apelare	Efectuaţi sau răspundeţi la un apel; în modul Repaus, accesaţi jurnale ale apelurilor şi mesajelor.
	Meniu	Accesaţi modul Meniu; lansaţi managerul de activităţi pentru a vizualiza toate aplicaţiile active (ţineţi apăsat).
	Terminare	Terminaţi un apel; în modul Meniu, reveniţi la modul Repaus.
	Volum	Reglaţi volumul aparatului.
	Pornire/ Oprire/ Blocare	Porniţi sau opriţi telefonul (ţineţi apăsat); blocaţi sau deblocaţi ecranul tactil şi tastele.
	Selectare SIM	Comutaţi între cartelele SIM; în modul Repaus, accesaţi meniul de administrare a cartelelor SIM (ţineţi apăsat).

› Ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veţi vedea ecranul cu acelaşi nume. De la ecranul repaus, puteţi vizualiza starea aparatului dvs. şi accesa aplicaţii.

Ecranul de repaus are mai multe panouri, şi puteţi adăuga panouri noi la ecranul de repaus. ► pag. 25

Derulaţi la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteţi selecta un punct în partea superioară a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător al ecranului Repaus.

› Pictograme indicator

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiţie
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Lipsă semnal
	Putere semnal[1]
	Mod Avion activat
	Căutare reţea
	Reţea GPRS conectată[1]
	Reţea EDGE conectată[1]
	WLAN conectat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu un server Web
	Bluetooth activat
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Apel în curs
	Funcţie mesaj SOS activată
	Redirecţionare apel activată
	Sincronizarea cu PC-ul
	Cartelă de memorie introdusă
	Conectat la o pagină Web securizată

Pictogramă	Definiție
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Jocuri Java sau aplicații în curs
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
10:00	Oră curentă
	Nivel de energie a bateriei

1. Această pictogramă poate varia în funcție de setarea cartelei SIM.

› Panou Comenzi rapide

În modul Repaus sau la folosirea unei aplicații, selectați în zona pictogramelor indicatoare pentru a deschide panoul de comenzi rapide.

Selectați pictogramele pentru a activa sau dezactiva caracteristicile WLAN şi Bluetooth. De asemenea, puteți activa sau dezactiva volumul dispozitivului şi verifica mesajele şi avertizările noi.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element şi țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Derulați: Atingeți şi glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micşora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

- Mişcare: Atingeţi şi glisaţi cu degetul pentru a selecta elementele.
- Glisaţi şi fixaţi: Ţineţi apăsat degetul pe un element şi glisaţi cu degetul pentru a muta elementul.
- Lovire uşoară: Loviţi uşor ecranul pentru a activa o aplicaţie.
- Zoom: Aşezaţi două degete pe ecran şi îndepărtaţi-le pentru a mări, respectiv apropiaţi-le pentru a micşora.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizaţi dispozitivul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsaţi pe [⏻].
- De asemenea, puteţi regla durata luminii de fundal. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Durată lumină fundal**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor

Puteţi bloca ecranul tactil şi tastele, pentru a împiedica efectuarea de operaţii nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsaţi pe [⏻]. Pentru a debloca, apăsaţi pe [⏻] şi glisaţi fereastra gri cu degetul în orice direcţie. De asemenea, puteţi ţine apăsat pe [⏻] pentru a debloca ecranul tactil şi tastele.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile aparatului dvs,

1. În modul Repaus, apăsaţi pe tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de meniuri. De asemenea, puteţi selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului.
3. Selectaţi o aplicaţie.
4. Apăsaţi pe [⌐] pentru a reveni la ecranul de repaus.

› Organizarea aplicațiilor în modul Meniu

Puteți reorganiza aplicațiile în modul Meniu prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.
2. Selectați **Edit.** în partea din stânga-sus a ecranului.
3. Țineți apăsată o aplicație, şi glisați până la locația dorită.
   Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal.
4. Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului.

› Adăugarea de noi ecrane de meniu principal

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Meniu pentru a accesa modul Meniu.
2. Selectați **Edit.** în partea din stânga-sus a ecranului.
3. Rotiți dispozitivul la vizualizarea peisaj.
4. Selectați + pentru a adăuga un nou ecran în meniul principal.

   Selectați ⊖ pentru a îndepărta un ecran din meniul principal.
5. Rotiți dispozitivul la vizualizarea portret.
6. Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului.

Lansarea şi gestionarea aplicațiilor

› Lansarea şi gestionarea aplicațiilor

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități executând aplicații multiple simultan.

Pentru a lansa mai multe aplicații, apăsați tasta Acasă în timpul folosirii unei aplicații pentru a reveni la modul Repaus, apoi selectați o aplicație pentru lansare.

› Utilizarea managerului de activități

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de activități. Pentru a lansa managerul de activități,

1. Țineți apăsat pe tasta Meniu. Apar pictogramele aplicațiilor active.
2. Controlați aplicațiile active după cum urmează:
   - Pentru a comuta între aplicații, selectați una dintre pictogramele aplicațiilor active.
   - Pentru a închide o aplicație, selectați ⊖.
   - Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Term. toate aplic.**

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul de repaus.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca widget-urile disponibile să difere.

1. În modul Repaus, selectați **Widget** în partea din stânga-sus a ecranului, pentru a deschide bara de instrumente pentru widget-uri.
2. Citiți clauza de exonerare şi selectați **Acce.** (dacă este necesar).
3. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus.
4. Derulați la stânga sau la dreapta în bara de instrumente pentru widget-uri, pentru a găsi widget-ul pe care doriți să-l utilizați.

5 Glisați widget-ul în ecranul de repaus.

6 Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului, pentru a închide bara de instrumente pentru widget-uri.

7 Pentru a muta un widget înapoi în bara de instrumente pentru widget-uri, țineți apăsat pe widget, până când apare cadrul galben, şi glisați-l la bara de instrumente pentru widget-uri.

Personalizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Adăugarea de panouri noi la ecranul de repaus

Puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1 În modul Repaus, selectați **Widget** în partea din stânga-sus a ecranului.

2 Rotiți dispozitivul la vizualizarea peisaj.

3 Selectați + pentru a adăuga noi panouri la ecranul în repaus.

Selectați ⊖ pentru a îndepărta un panou de pe ecranul în repaus.

4 Rotiți dispozitivul la vizualizarea portret.

5 Selectați **Gata** în partea din stânga-sus a ecranului.

› Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

1 În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.

2 Reglați volumul pentru tonul tastelor prin apăsarea pe tasta Volum sau prin deplasarea cursorului.

› Comutarea la profilul silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat #.
- Deschideți panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului şi selectați **Silențios**.

› Configurarea unui profil de sunet

Puteți modifica sunetele dispozitivului prin particularizarea profilului curent de sunet sau prin comutarea la un alt profil de sunet. Pentru configurarea unui profil,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
2. Selectați profilul pe care doriți să îl utilizați.
3. Particularizați opțiunile de sunet pentru apelurile şi mesajele primite, precum şi alte sunete ale dispozitivului. ► pag. 73

Opțiunile de sunet disponibile variază în funcție de profilul selectat.

4. Selectați **Afiş.**

Pentru a comuta la un alt profil, bifați caseta de selectare de lângă profil şi apoi **Afiş.**

› Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Fundal**.
2. Selectați o imagine.

   Pentru a selecta o imagine din folderul cu imagini, selectați folderul.
3. Selectați **Afiş.** → **Afiş.**

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină**.

2 Glisați cursorul de la **Luminozitate** pentru a regla nivelul de luminozitate.

3 Selectați **Afiş.**

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea parolei acestuia.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.

2 Selectați **Blocare telefon**.

3 Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre şi selectați **Gata**.

4 Reintroduceți parola nouă şi selectați **Gata**.

La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea şi confirmarea unei parole.

Odată blocarea dispozitivului activată, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă uitați parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l debloca.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
2. Selectați **Blocare cod PIN**.
3. Introduceți codul PIN al cartelei SIM sau USIM şi selectați **Gata**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

Comutarea cartelelor SIM sau USIM

Odată introduse două cartele SIM sau USIM, puteți comuta înainte şi înapoi între fiecare cartelă.

Pentru a comuta cartele SIM sau USIM, apăsați pe [] cu excepția situației când dispozitivul trimite sau primeşte mesaje sau date din rețea.

› Activarea cartelei SIM sau USIM

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartelelor SIM** → **Rețea**.
2. Selectați cartela SIM au USIM pe care doriți să o activați.
3. Selectați **Salvare**.

› Comutarea automată a cartelei SIM sau USIM

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartelelor SIM** → **Comutare automată SIM**.
2. Selectați **Activare**.
3. Selectați o cartelă SIM sau USIM.
4. Specificați orarul în care va fi activă cartela SIM sau USIM şi selectați **Salvare**.
5. Selectați **Înapoi**.

› Scimbarea numelor şi pictogramelor pentru cartelele SIM sau USIM

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartelelor SIM** → **Înregistrare cartelă**.
2. Selectați o cartelă SIM sau USIM.
3. Introduceți numele pentru cartela SIM sau USIM şi selectați **Ef.**
4. Introduceți pictograma pentru cartela SIM sau USIM şi selectați **Salvare**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

1. Pentru a modifica metoda de introducere a textului, țineți apăsat şi selectați **Tip de tastatură** → o metodă de introducere a textului.

Opțiune	Funcție
Tastatură	Selectați caracterele de la tastatură.
Scriere pe ec. comp.	Scrieți oriunde pe ecran.
Casetă de scriere	Scrieți în caseta de introducere.

2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

La introducerea textului, rotiți aparatul pentru a afișa tastatura pe tot ecranul.

Când introduceți textul de la tastatură, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9 (Text predictiv)	1. În modulul ABC, selectați **T9** (Punctul devine verde). 2. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 3. Când cuvântul este afișat corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați < sau > și un alt cuvânt din lista care apare.
Număr	Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr. Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC sau T9.
Simbol	1. Selectați ◄ sau ► pentru a derula la un set de simboluri dorit. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Când modul Text predictiv este activat, puteți utiliza modul Intrare continuă.

1. Țineți apăsat și selectați **Intrare continuă**.
2. Selectați primul caracter al unui cuvânt şi glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
3. Continuați până la terminarea cuvântului.
4. Eliberați degetul la ultimul caracter.
5. Când cuvântul este afişat corect, selectați pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.
6. Repetați paşii 2-5 pentru a finaliza textul.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.

Efectuarea unui apel

1. In modul Meniu, selectați **Tastatură** şi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Apăsați pe [ ] sau selectați pentru a forma numărul.
3. Pentru a încheia apelul, apăsați pe [ ].

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 53
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri în vederea reapelării numerelor formate recent, apăsați pe [ ] → **Apel**.

Preluarea unui apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [ ].

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a regla volumul, sau țineți apăsat pe tasta Volum în jos pentru a anula volumul tonului de sonerie.

2. Pentru a încheia apelul, apăsați pe [ ].

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, apăsați pe [ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Puteți stabili o listă de numere de telefon pentru a respinge apelurile primite automat. ► pag. 34

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul **+**.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon), apoi apăsați pe [ ] sau selectați pentru a forma numărul.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfăşurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în aşteptare, selectați **Aşt**. Pentru a relua un apel în aşteptare, selectați **Reluare**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al dispozitivului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc. oprit**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor şi pentru a discuta cu acesta prin intermediul căştii, selectați **Cască**.
- Pentru a forma un al doilea număr, rețineți primul apel şi apoi formați un număr nou.

- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați **Acce.** când se aude un ton de apel în așteptare. Puteți alege să terminați primul apel sau să îl puneți în așteptare. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Com.**
- Pentru a termina apelul pus în așteptare, selectați **Com.** → **Sf. apel**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Conf.** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a conecta interlocutorul curent la interlocutorul pus în așteptare, selectați [•••] → **Transfer**. Veți fi deconectat.

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pictograma de apeluri pierdute ( ) atunci când aveți apeluri pierdute.

Deschideți panoul de comenzi rapide și selectați un apel pierdut. Selectați apelul din jurnalul de apeluri și apăsați pe [ ] pentru a apela.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirecționarea sau blocarea apelurilor.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată și pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Creare**.
3. Selectați o opțiune din **Criteriu de potrivire** (dacă este necesar).

4 Selectați câmpul de introducere a numărului, introduceți un număr pe care doriți să îl respingeți, și selectați **Salvare**.

5 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 2-4.

Efectuarea unui apel fals

Puteți simula apeluri primite atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

Pentru a activa tasta de acces rapid pentru efectuarea de apeluri false, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals** → **Salvare**.

Pentru a efectua un apel fals, țineți apăsat în jos pe tasta Volum în modul Repaus. După un interval de timp specificat, apelul fals este efectuat.

Puteți modifica intervalul de întârziere până la efectuarea apelului fals. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.

Puteți face ca apelurile false să pară mai realiste prin redarea unei voci înregistrate. Pentru a înregistra o voce,

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel fals**.

2 Selectați **Utilizare voce apel fals** → **Înregistrare voce**.

3 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

4 Vorbiți în microfon.
În timpul înregistrării, selectați ❚❚ pentru a face o pauză și selectați ● pentru a relua.

5 Când ați terminat, selectați ■ sau **Salvare**.

6 Selectați **Salvare**.

De asemenea, puteţi face ca apelurile false să pară mai realiste afişând imaginea unui identificator de apelant şi numele sau numărul de telefon al apelantului.

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Apel** → **Apel fals**.
2. Selectaţi **Nume** sau **Număr**.
3. Introduceţi un nume sau un număr.
4. Selectaţi **Imagine apelant fals**.
5. Selectaţi câmpul imagine → o opţiune.
6. Adăugaţi o imagine selectând o imagine din folderul cu imagini sau capturând una nouă şi selectaţi **Înapoi**.
7. Selectaţi **Salvare**.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricţiona apelurilor efectuate, cu excepţia numerelor stocate pe cartela SIM sau USIM. Pentru a utiliza modul FDN, trebuie mai întâi să configuraţi lista FDN din agenda telefonică. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **FDN**.
2. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectaţi **Gata**.

Setarea redirecţionării apelurilor

Redirecţionarea apelurilor este o caracteristică de reţea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteţi seta această caracteristică separat pentru mai multe situaţii când nu puteţi prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiţi deja la telefon sau când vă aflaţi în afara zonei de acoperire.

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Apel** → **Apel** → **Redirecţionare apel**.
2. Selectaţi o situaţie.

3 Selectați **Redirecționare la** → **Contacte** pentru a adăuga un contact sau **Către alt număr** pentru a introduce un număr la care vor fi redirecționate apelurile.

4 Selectați **Activat**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel** → **Blocare apel**.

2 Selectați un tip de apel pentru restricționare.

3 Selectați **Activat**.

4 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **Gata**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Aplicații** → **Apel** → **Apel** → **Apel în așteptare**.

2 Selectați **Activat**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Înregistrări

Aflați cum să vizualizați și să gestionați jurnalele apelurilor efectuate, primite sau pierdute, precum și ale mesajelor trimise sau primite.

› Vizualizarea jurnalelor de apeluri şi de mesaje

Puteți vizualiza jurnale de apeluri şi de mesaje filtrate în funcție de tip.

1 În modul Meniu, selectați **Înregistrări**.

2 Derulați la stânga sau la dreapta pentru a selecta un tip de jurnal în partea de sus a ecranului.

Din jurnalele de apeluri şi mesaje, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct unui contact glisând contactul la stânga sau la dreapta.

3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

› Vizualizarea managerului de jurnale

Din managerul de jurnale, puteți verifica volumul de date sau numărul de mesaje trimise sau recepționate, precum şi durata apelurilor. În modul Meniu, selectați **Înregistrări** → ••• → **Manager jurnale**.

Mesaje

Aflați cum să creați şi cum să trimiteți mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum şi să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Compuneți**.

2 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce un număr manual sau puteți selecta unul din jurnale sau grupuri de contact selectând altă opțiune.

3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte şi selectați **Adaugă**.

4 Selectați câmpul de introducere al textului şi introduceți mesajul textului.

5 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

- Dacă decideți să nu trimiteți un mesaj imediat, îl puteți salva în directorul Ciorne, pentru utilizare ulterioară.
- Dacă se produce o eroare în timpul trimiterii unui mesaj, acesta va fi salvat în Outbox, deci puteți încerca să îl retrimiteți ulterior.
- Când un mesaj este trimis cu succes, va fi salvat în Mesaje trimise.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Compuneți**.

2 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce manual un număr sau o adresă de e-mail sau puteți selecta din jurnale sau grupuri selectând altă opțiune.

3 Bifați casetele de selectare de lângă contacte şi selectați **Adaugă**.

Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va întreba dacă doriți să trimiteți un mesaj multimedia. Selectați **OK** pentru a confirma.

4 Selectați câmpul de introducere al textului şi introduceți mesajul textului.

5 Selectați şi ataşați un fişier.
Puteți selecta un fişier din lista de fişiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.

6 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

Mesajele primite, trimise sau salvate sunt sortate automat în următoarele foldere de mesaje.

- **Inbox**: Mesaje primite
- **Mes. trim.**: Mesaje trimise
- **Outbox**: Mesaje care sunt în curs de trimitere sau care aşteaptă să fie trimise
- **Ciorne**: Mesaje salvate în vederea unei utilizări ulterioare

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** şi selectați un contact.
În mod implicit, mesajele sunt grupate pe contacte, sub forma unor conversații de mesaje. Pentru modificarea modului de vizualizare, selectați • • • → **Viz. foldere**.

2 Selectați un mesaj text sau multimedia.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite şi ascultarea mesajelor vocale,

1 În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

› Trimiterea unui mesaj SOS

În caz de urgență, puteți cere ajutor trimițând un mesaj SOS destinatarilor specificați.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
2. Selectați [•••] → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
3. Selectați **Se trimite SOS** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.
4. Selectați **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
5. Introduceți numărul unui destinatar şi selectați **OK**. Treceți la pasul 9.
   Pentru a selecta un număr salvat în lista de contacte, selectați **Recent**, **Contacte** sau **Grupuri**, apoi continuați cu pasul următor.
6. Selectați contactele şi selectați **Adaugă**.
7. Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
8. Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **OK**.
9. Selectați **Repetare**, setați numărul de repetări ale mesajului SOS şi selectați **Afiş.**
10. Selectați **Afiş.** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil şi tastele trebuie să fie blocate. Apăsați rapid de patru ori pe tasta Volum jos.

Odată ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile dispozitivului vor fi suspendate până în momentul în care țineți apăsat [⏻].

E-mail

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje e-mail și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Email** → un cont → **Compuneți**.
   Puteți selecta **Listă de cont.** pentru a vedea alte conturi.
2. Selectați **Contacte**.
   Puteți introduce manual o adresă de e-mail sau puteți selecta una din grupuri selectând altă opțiune.
3. Bifați casetele de selectare de lângă contacte și selectați **Adaugă**.
4. Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.
5. Selectați câmpul subiect și introduceți un subiect.
6. Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul mesajului de e-mail.
7. Selectați • • • → **Ataşare elemente** și atașați un fișier.
   Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau puteți înregistra un sunet.
8. Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Email** → un cont.
2. Derulați la inbox.
3. Selectați • • • → **Descărc**.
4. Selectați un e-mail sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, selectați • • • → **Preluare** pentru a vizualiza conținutul e-mail-ului.

Social Hub

Învățați să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații din calendar. Pentru mai multe detalii vizitați socialhub.samsungmobile.com.

1 În modul Meniu, selectați **Social Hub**.

2 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Mesagerie instant

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii folosind oricare dintre tipurile de mesagerii instant universale.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Meniu, selectați **IM**.

2 Selectați un program de mesagerie.

3 Introduceți numele de utilizator și parola pentru conectare.

4 Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii la rezoluții de până la 2048 x 1536 pixeli (3,2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli. Fotografiile sunt salvate în format jpg, iar videoclipurile sunt salvate în format mp4.

› Realizarea unei fotografii

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
4. Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
5. Selectați pentru a fotografia.
   Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați pentru a le vizualiza.

› Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere și subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați SCN → o scenă → .
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să captaţi fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Fotografiere zâmbet**.
4. Efectuați reglajele necesare.
5. Selectați .
6. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect. Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Panoramă**.
4. Selectați o direcție.
5. Efectuați reglajele necesare.
6. Selectați pentru a capta prima fotografie.
7. Deplasați lent dispozitivul în direcția selectată şi aliniați cadrul verde cu vizorul.

   Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
8. Repetați pasul 7 pentru a finaliza fotografia panoramică.
9. Selectați pentru a salva fotografia panoramică.

› Înregistrare videoclip

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la camera video.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
6. Selectați pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați ■ pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați ▶ pentru a vizualiza videoclipurile înregistrate.

Playerul video

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri.

› Redarea unui videoclip

1 În modul Meniu, selectați **Player vid.**
2 Selectați un videoclip pentru a-l reda.
3 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
❚❚	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
⏮	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
⏭	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
5.1Ch	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
⬚	Modificați raportul ecranului video.
🔊	Reglați volumul.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical.

› Adăugarea fișierelor muzicale în dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 58
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ► pag. 64
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 63
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 65
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 65

Samsung nu este răspunzător pentru folosirea fișierelor implicite de muzică furnizate pe aparatul dvs.

› Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta până la o categorie de muzică.
3. Selectați un fișier muzical.
4. Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
❚❚	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
⏮	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
⏭	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

Pictogramă	Funcție
[1]	Vizualizați detaliile fișierului muzical.
[1]	Activați modul Amestecare.
[1]	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
	Reglați volumul.

1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului playerului.

WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic şi profund şi cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați **Liste de redare** → • • • → **Creare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi selectați **Efectuat**.
4. Selectați lista de redare creată.
5. Selectați **Adăug.**
6. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți şi selectați **Adăug.**

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica şi ştirile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați căştile, care servesc drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1 Introduceți în dispozitiv casca.

2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.

3 Selectați **Da** pentru a începe acordul automat.
Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți căutarea automată.

4 Controlați radioul FM utilizând următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
AF	Setați radioul FM pentru a căuta automat din nou frecvențele pentru posturile de radio atunci când semnalul radio este slab.
⏮ / ⏭	Acordați fin frecvența.
⏪ / ⏩	Căutați un post de radio disponibil.
■	Opriți radioul FM; selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
🎧 / 🔈	Modificați ieşirea de sunet (casca sau difuzorul telefonului).
🔊	Reglați volumul.

› Înregistrarea unei piese de la radioul FM

1 Introduceți în dispozitiv casca.

2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.

3 Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.

4 Derulați la postul de radio dorit.

5 Selectați [•••] → **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.

6 Când ați terminat de înregistrat, selectați **Salvare**.
Fișierul înregistrat va fi salvat în **Sunete** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete**).
Pentru a asculta un fișier înregistrat, selectați [•••] → **Salt la Sunete** → un fișier.

› Salvarea automată a posturilor de radio

1 Introduceți în dispozitiv casca.

2 În modul Meniu, selectați **Radio FM**.

3 Selectați [•••] → **Căutare**.

4 Selectați dacă doriți să ștergeți posturile favorite (dacă este necesar).
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

Jocuri

Aflați cum puteți să utilizați jocurile și aplicațiile oferite de tehnologia Java.

În funcție de software-ul dispozitivului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.

1 În modul Meniu, selectați **Jocuri**.

2 Selectați un joc sau o aplicație din listă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile sau aplicațiile disponibile pot să difere.
- Este posibil ca opțiunile și comenzile jocurilor sau ale aplicațiilor să difere.
- Selectați **Protecție** pentru a vă proteja jocurile sau aplicațiile împotriva ștergerii accidentale.

Informații personale

Contacte

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Creare**.
2. Introduceți informațiile de contact.
3. Selectați **Gata** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Meniu, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
2. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Gata** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Selectați **Căutare** și introduceți primele litere ale numelui dorit.
3. Selectați numele contactului din lista de contacte.

După ce ați găsit un contact, puteți efectua următoarele operații:

- Apelați contactul selectând un număr de telefon sau apăsând [ ].
- Trimiteți un text sau un mesaj multimedia selectând .
- Trimiteți un mesaj e-mail selectând o adresă de e-mail.

- Setați contactul ca favorit selectând ★.
- Editați informațiile despre contact selectând **Edit.**
- Utilizați caracteristici suplimentare selectând • • •.

› Setarea unui număr favorit

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Favorite** → **Adăug.**
2. Bifați caseta de selectare de lângă contact şi **Adaugă**. Contactul este salvat în lista numerelor favorite.

De asemenea puteți seta un număr favorit selectând ★ din lista de contacte.

› Crearea cărții de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → • • • → **Profilul meu**.
2. Introduceți-vă detaliile personale.
3. Selectați **Gata**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Grupuri** → **Creare**.
2. Selectați o locație de memorare pentru a salva un grup.
3. Introduceți un nume şi selectați un ton de apel pentru grup (dacă este necesar).
4. Selectați **Salvare**.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimentele importante.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți detaliile evenimentului.
4. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați un mod de vizualizare din linia de sus a calendarului.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
   În vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimente programate sunt indicate printr-un mic triunghi.
   Pentru a trece la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, selectați **Acces.**, introduceți data și selectați **Acces.**
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

- Puteți trimite evenimentul altor persoane apăsând [•••] → **Trimitere prin** → o opțiune.
- Puteți imprima evenimentul prin Bluetooth selectând [•••] → **Imprimare prin Bluetooth**.
- Puteți sincroniza calendarul cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare.

Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale şi să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

› Crearea unei activități

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea activităților

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați [•••] → **Listare după** şi selectați o categorie de sortare a activităților.
3. Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.

   Pentru activitățile finalizate cu termen limită expirat, le puteți stabili setarea la Finalizat selectând o activitate şi caseta de selectare din linia de sus. Nu veți mai fi avertizat cu privire la aceste activități.

- Puteți trimite evenimentul altor persoane apăsând [•••] → **Trimitere prin** → o opțiune.
- Puteți imprima activitatea prin Bluetooth selectând [•••] → **Imprimare prin Bluetooth**.
- Puteți sincroniza activitățile cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți textul notei.
4. Selectați **Înapoi** pentru a ascunde tastatura.
5. Selectați o culoare pentru a modifica o culoare de fond.
6. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   - Pentru a vizualiza toate detaliile notelor din lista de note, selectați **Maximiz.** sau ☑.
   - Pentru a şterge o notă, selectați ☒ → **Da**.

Puteți trimite nota altor persoane selectând ••• → **Trimitere prin** → o opțiune.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înreg. voc.**
2. Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

3 Vorbiți în microfon.

4 Când ați terminat, selectați ■ sau **Salvare**.

5 Pentru a înregistra alte note vocale, repetați pașii 2-4.

› Redarea unei note vocale

1 În modul Meniu, selectați **Înreg. voc.**

2 Selectați ☰ pentru a accesa lista cu note vocale.

3 Selectați o notă vocală pentru redare.

Puteți trimite nota vocală altor persoane selectând • • • → **Trimitere prin** → o opțiune.

Web

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.
   Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web și selectați **Pornire**.
2. Navigați pe paginile Web.

› Marcarea paginilor Web favorite

Puteți marca paginile Web pe care le vizitați frecvent, pentru acces rapid. La navigarea pe internet, selectați pentru a marca pagina web curentă.

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → .
2. Selectați **Adăug.**
3. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
4. Selectați **Salvare**.

› Utilizarea cititorului RSS

Aflați cum puteți să utilizați cititorul RSS pentru a primi cele mai recente ştiri şi informații de pe site-urile Web preferate.

Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → → **Alimentare RSS**.
2. Selectați **Adaugă**.
3. Introduceți titlul şi adresa Web a unei alimentări RSS şi selectați **Salvare**.

Actualizarea şi citirea alimentărilor RSS

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → → **Alimentare RSS**.
2. Selectați **Actualizare** → alimentare → **Actualizare** → **Da**.
3. Selectați o alimentare actualizată.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă şi uşoară a unei largi game de aplicații utile pe aparatul dvs. Cu numeroase aplicații, jocuri, ştiri, referințe, rețele sociale, obiecte widget, sănătate şi multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare şi îmbunătățiți activitatea aparatului dvs.

1. În modul Meniu, selectați **Samsung Apps**.
2. Căutați şi descărcați aplicații sau obiecte widget după preferințe.

- Pentru a utiliza Samsung Apps, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la Internet utilizând o conexiune celulară sau WLAN.
- Accesarea Internetului şi descărcarea de aplicaţii pot genera taxe suplimentare.
- Dacă bara de instrumente pentru widget-uri este plină, obiectele widget descărcate nu vor fi adăugate automat la aceasta. Trebuie să eliminaţi câteva widget-uri din bară şi să adăugaţi noile widget-uri manual.
- Pentru detalii, vizitaţi www.samsungapps.com. Sau consultaţi broşura Samsung Apps.
- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil.

Pagini web de socializare

Aflaţi cum să vă conectaţi cu alţii prin intermediul site-urilor Web de socializare, cum ar fi Facebook şi Twitter.

1. În modul Meniu, selectaţi **Facebook** sau **Twitter**.
2. Introduceţi numele de utilizator şi parola, şi conectaţi-vă.
3. Partajaţi fotografii, videoclipuri sau mesaje cu prietenii şi familia.

YouTube

YouTube este un serviciu online gratuit de video streaming. Aflaţi cum să vizualizaţi videoclipuri prin YouTube.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectaţi **YouTube**.
2. Selectaţi un videoclip din lista celor incluse.
3. Controlaţi redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran. ► pag. 47

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth**.
   De asemenea, puteți deschide panoul de comenzi rapide și selectați **Bluetooth**.
2. Selectați punctul din partea dreaptă-sus a ecranului pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

3 Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul, selectați [•••] → **Setări** → **Vizibilitatea telefonului meu** → **Activat întotdeauna** → **Afiș.**

Dacă ați selectat **Particularizat**, introduceți durata de vizibilitate a dispozitivului și selectați **Gata**.

› Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth** → **Căutare**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **Gata**. Alternativ, selectați **Da** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, o activitate sau un fișier media, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.

2 Selectați [•••] → o opțiune de trimitere prin Bluetooth.

3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi selectați **Gata** (dacă este necesar).

2 Selectați **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip. De exemplu, un fişier muzical sau un clip audio este salvat în folderul cu fişiere de sunet, iar un contact este salvat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii WLAN

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**. De asemenea, puteți deschide panoul de comenzi rapide şi selectați **Wi-Fi**.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Localizarea şi conectarea la o rețea WLAN

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**. Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.

2 Bifați caseta de selectare de lângă o rețea.

3 Introduceți o parolă pentru rețea şi selectați **Conectare** (dacă este necesar).

› Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Wi-Fi**.

2 Selectați **WPS PBC** sau **PIN WPS** în funcție de tipul dispozitivului PA.

3 Apăsați în interval de 2 minute un buton WPS de pe dispozitivul PA.

Sau introduceți un cod PIN pe dispozitivul PA şi selectați **Pornire** în interval de 2 minute.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu de date pentru PC în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fişierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la şi de la aparatul dvs. şi puteți utiliza programul Samsung Kies.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

2 Rulați programul Samsung Kies și utilizați conexiunile fără fir sau copiați date și fișiere.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

1 Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.

În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.

2 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.

3 Editați sau introduceți numele aparatului în fereastra apărută (dacă este necesar).

4 Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.

5 Începeți sincronizarea.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

1 Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.

2 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** → **Stocare în masă**.

3 Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.

4 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.

5 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB de pe bara de activități Windows și faceți clic pe opțiunea de deconectare a dispozitivului de stocare în masă în condiții de siguranță. Apoi, decuplați cablul de date pentru PC de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Instrumente

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și temporizatorul de numărătoare inversă.

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
2. Selectați **Creare**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Selectați • • • → **Setare pornire automată** pentru a activa caracteristica de pornire automată. Când dispozitivul este oprit, caracteristica de pornire automată setează dispozitivul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Țineți apăsat **Oprire** pentru a opri alarma.
- Țineți apăsat **Amânare** pentru a reduce la tăcere alarma în perioada de amânare.

› Crearea unui ceas global

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
2. Selectați **Adaugă**.
3. Introduceți primele litere ale numelui unui oraș.
4. Selectați numele orașului dorit.
5. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-4.

› Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
2. Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Rein.** pentru a şterge timpii înregistrați.

› Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → .
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
   Acum puteți utiliza şi alte funcții cu numărătoarea inversă desfăşurându-se în fundal. Apăsați pe tasta Meniu şi accesați o altă aplicație.
4. Când temporizatorul se opreştete, țineți apăsat **Oprire** pentru a opri avertizarea.

Calculator

1. În modul Meniu, selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.
3. Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul ştiințific.

Conturile mele

Aflați cum să vă gestionați conturile Web pentru a utiliza sincronizarea datelor online sau serviciile de socializare. Puteți crea un cont nou şi modifica intervalul pentru sincronizarea automată.

› Crearea unui cont Web

1. În modul Meniu, selectați **Conturile mele**.
2. Selectați un tip de cont.
   Dacă există un cont salvat, selectați **Adăugare cont** → un tip de cont.
3. Introduceți informațiile de cont şi selectați **Următor**.
4. Introduceți detaliile contului.
5. Când ați terminat, selectați **Afiş.**

Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți modifica ordinea conturilor din listă. Selectați **Priorit. cont**.

› Ştergerea sau editarea conturilor proprii

1. În modul Meniu, selectați **Conturile mele**.
2. Selectați un cont pe care doriți să îl ştergeți sau să îl editați.
   Pentru a edita un cont, selectați contul şi modificați detaliile iar apoi selectați **Salvare**.
   Pentru a şterge un cont, selectați **Ştergere** → **Da**.

› Modificarea programului de sincronizare automată

1 În modul Meniu, selectați **Conturile mele**.

2 Selectați .

3 Selectați un interval pentru sincronizarea datelor cu conturile dvs. şi selectați **Afiş.**

Fişierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate în dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

› Formate de fişier acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişier:

Tip	Format acceptat
Imagine	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Audio	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Teme	smt
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- În funcție de software-ul telefonului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.

› Vizualizarea unui fişier

1 În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → un tip de fişier. Folderele sau fişierele de pe cartela de memorie sunt indicate de o pictogramă în formă de cartelă de memorie.

2 Selectaţi un folder → un fişier.

› Setarea unei imagini ca fundal

Puteţi seta fotografiile sau imaginile ca imagine de fundal pentru ecranul Repaus.

1 În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Imagini** → o imagine.

2 Selectaţi [•••] → **Setare ca** → **Fundal** → **Afiş.**

› Setarea unui clip audio ca ton de sonerie

Puteţi seta orice fragment muzical sau clipuri audio din dosarul audio ca tonuri de sonerie pentru apelurile primite, mesaje sau pentru tonurile de alarmă.

1 În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Sunete** → un clip.

2 În timpul redării, selectaţi [•••] → **Setare ca** → o opţiune.

Setări

Accesarea meniului Setări

1. În modul Meniu, selectați **Setări**.
2. Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.
3. Particularizați setarea și selectați **Înapoi** sau **Afiș.**

Gestionare cartelelor SIM

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla setările rețelei și cartelei pentru dispozitivul dvs.

- **Rețea**: Activați cartela SIM sau USIM și selectați o rețea primară.
- **Comutare automată SIM**: Setați caracteristica comutare automată SIM.
- **Înregistrare cartelă**: Schimbați numele și pictogramele pentru cartelele SIM sau USIM.
- **Ajutor**: Accesați informații de asistență în ceea ce privește gestionarea cartelelor SIM.

Mod Zbor

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

Conectivitate

- **Bluetooth**: Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații la distanță. ► pag. 61
- **Wi-Fi**: Activați caracteristica WLAN pentru a vă conecta la Internet sau la alte dispozitive de rețea. ► pag. 63
- **Sincronizare**: Adăugați profiluri de sincronizare şi sincronizați datele dvs. cu un server Web.
- **Rețea**: Accesați sau modificați setările pentru a controla modul în care dispozitivul selectează şi se conectează la rețele.
- **Roaming date**: Setați pentru a utiliza servicii de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Contor pachete de date**: Vizualizați volumul datelor trimise sau primite.
- **Utilitare USB**: Setați un mod USB care se va activa la conectarea dispozitivului la un PC. ► pag. 64

Profiluri de sunet

Selectați un profil de sunet care să fie utilizat sau particularizați opțiunile de sunet în profiluri, după preferințe.

Ecran şi lumină

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla ecranul şi utilizarea luminii de pe dispozitiv:

- **Fundal**: Selectați o imagine de fond pentru ecran în modul repaus.
- **Temă**: Selectați o temă pentru ecranul de meniu.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Durată lumină fundal**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

General

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla setările generale ale dispozitivului:

- **Limbă de afișare**: Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.
- **Limbă pentru tastatură**: Selectați limbile de introducere care se utilizează cu tastatura.
- **Notificări privind evenimentele**: Setați dispozitivul să vă avertizeze despre evenimente, cum ar fi primirea de noi mesaje. De asemenea, puteți seta să se afișeze conținutul mesajului primit.
- **Gesturi**: Accesați și modificați setările pentru a controla recunoașterea mișcării la dispozitiv.
- **Calibrare orizontală**: Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului, pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.
- **Licență**: Particularizați setările asociate cheilor de licență, de exemplu, urmărirea, alerta de expirare sau descărcarea în alte rețele.

Data și ora

Accesați și modificați setările pentru a controla modul de afișare a orei și datei pe dispozitiv.

Dacă bateria este scoasă pentru mai mult de câteva minute, data și ora vor fi resetate.

Meniuri şi obiecte widget

Modificaţi setările pentru utilizarea meniurilor şi a obiectelor widget.

- **Ordine adaptivă meniu**: Sortaţi automat aplicaţiile în funcţie de frecvenţa folosirii (începând cu cea mai recentă aplicaţie).
- **Widget**: Selectaţi un profil de conexiune pentru a-l utiliza pentru widget-uri, vizualizaţi widget-urile descărcate sau clauza de exonerare de widget-uri.

Aplicaţii

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla aplicaţiile dispozitivului:

- **Apel**: Particularizaţi setările pentru caracteristicile de apelare.
- **Mesaje**: Particularizaţi setările pentru caracteristicile de mesagerie.
- **Email**: Particularizaţi setările pentru caracteristicile de e-mail.
- **Contacte**: Particularizaţi setările pentru agenda telefonică.
- **Calendar**: Particularizaţi setările pentru calendar.
- **Internet**: Selectaţi un profil de conexiune care să fie utilizat pentru accesul la Internet.
- **Aplicaţie redare media**: Particularizaţi setările pentru playerul muzical şi playerul video.
- **Setări de încărcare a fotografiilor**: Particularizaţi setările pentru încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor.
- **Profiluri de reţele de socializare**: Selectaţi un profil de conectare în vederea utilizării pentru accesarea site-urilor Web de comunitate.

Securitate

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru securizarea dispozitivului şi a datelor:

- **Blocare telefon**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare a dispozitivului pentru a solicita o parolă de dispozitiv înainte de utilizarea dispozitivului.

- **Blocare confidențialitate**: Transformă diferite tipuri de date în date confidențiale; Pentru a accesa datele confidențiale, trebuie să introduceți parola dispozitivului.
- **Schimbare parolă**: Schimbați parola dispozitivului.
- **Blocare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a cartelei SIM, astfel încât să se solicite o parolă pentru cartela SIM la schimbarea cartelei SIM sau USIM.
- **Blocare cod PIN**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Schimbare cod PIN**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **FDN**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor la numerele din lista FDN.
- **Modificare PIN2**: Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.

Memorie

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla utilizarea memoriei dispozitivului:

- **Detalii cartelă**: Când este introdusă o cartelă de memorie, accesați detaliile despre cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie sau puteți modifica numele cartelei de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv toate datele de pe cartelă.

- **Memorie implicită**: Selectați locația memoriei implicite care se va utiliza pentru salvarea fişierelor.
- **Stare memorie**: Vizualizați memoria utilizată şi cea disponibilă pentru diferite tipuri de fişiere.
- **Golire memorie telefon**: Ştergeți datele selectate din memoria dispozitivului.

Reinițializare

Reinițializați diferitele setări la valorile implicite din fabrică. Selectați setările care vor fi reinițializate. Trebuie să introduceți parola dispozitivului pentru a reinițializa setările.

Despre telefon

- **Info. sis.**: Verificați utilizarea CPU şi memoria de stocare. De asemenea, puteți verifica numărul modelului telefonului, precum şi adresele MAC pentru Bluetooth şi WLAN.
- **Licențe open source**: Verificați licențele open source ale programelor descărcate.

Aplicații SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu ar putea fi disponibil, dar denumit diferit.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cod PIN**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicaţia radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepţiona posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asiguraţi-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutaţi şi salvaţi posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteţi utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercaţi să accesaţi postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteţi auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparaţii. Contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale la dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri/30 picioare).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asiguraţi-vă că, cablul de date pentru PC pe care îl utilizaţi este compatibil cu dispozitivul.
- Asiguraţi-vă că dispuneţi de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi programe sau să resetaţi dispozitivul pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul răspunde la comenzi, dar un program este blocat, închideţi programul utilizând managerul de activităţi. Dacă telefonul s-a blocat şi nu răspunde la comenzi, scoateţi şi puneţi la loc bateria şi apoi porniţi telefonul.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu aşezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.

- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe şi nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați telefonul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Când dispozitivul este umed, scoateți bateria fără a-l porni. Uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.

- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.

- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcați şi nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, aşa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.
- Țineți dispozitivul lejer, apăsați tastele uşor, utilizați caracteristici speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (de exemplu, şabloanele şi textul predictiv) şi luați pauze frecvente.

Protejarea auzului

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția şi poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mişcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Asigurați-vă că păstrați copii ale datelor importante

Samsung nu răspunde de datele pierdute.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,744 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

activităţi
creare 55
vizualizare 55
alarme
creare 67
oprire 67
apel în aşteptare 37
apeluri
cu mai mulţi interlocutori 34
efectuare 32
efectuare apeluri false 35
în aşteptare 37
numere internaţionale 33
preluare 32
redirecţionare 36
respingere 33
utilizare opţiuni pe durata apelurilor 33
vizualizare pierdute 34
apeluri false 35
apeluri vocale
efectuare 32
preluare 32
utilizare opţiuni 33
baterie
instalare 8
încărcare 11
blocare apeluri 37
blocare cod PIN 28
blocare dispozitiv 27
Bluetooth
activare 61
găsire şi asociere cu dispozitive 62
primire date 63
trimitere date 62
calculator 68
calendar
creare evenimente 54
vizualizare evenimente 54
cameră foto
realizare fotografii 44, 45, 46
cartelă de memorie
formatare 15
introducere 13
scoatere 14
Cartelă SIM
blocare 28
gestionare 28
instalare 8
cartelă USIM
instalare 8
ceas global 67
Cititor RSS 59
coduri de acces 78
conexiuni
Bluetooth 61
PC 64
WLAN 63

Conexiuni PC
Samsung Kies 64
stocare în masă 65
Windows Media Player 65
contacte
creare 52
crearea cărții de vizită 53
creare grupuri 53
găsire 52
setare numere favorite 53
cronometru 68
despachetare 8
dispozitiv
aspect 17
blocare 27
ecran Repaus 18
panou comenzi rapide 20
particularizare 25
pictograme indicatoare 19
pornire sau oprire 16
setări 72
taste 18
ecran cu meniuri
accesare 22
adăugare 23
organizare 23
ecran tactil
blocare 22
utilizare 21
e-mail
trimitere 42
vizualizare 42
fotografii
capturare 44
realizarea de fotografii panoramice 46
realizare după scenă 45
realizare în modul Fotografiere zâmbet 45
setare fundal 71
fundal 26
Internet
consultați navigator Web
introducere text 29
înregistrare voce 56
jocuri Java 51
jurnale 37
limbă 74
luminozitate, ecran 27
manager activități 24
manager fișiere 70
mesagerie vocală 40
mesaje
accesare mesagerie vocală 40
trimitere e-mail 42
trimitere mesaje multimedia 39
trimitere mesaje SOS 41
trimitere mesaje text 39
vizualizare e-mail 42

vizualizare mesaje multimedia 40
vizualizare text 40
mesaje multimedia
trimitere 39
vizualizare 40
mesaje SOS 41
mesaje text
trimitere 39
vizualizare 40
mod număr de apelare fixată 36
multi-tasking 23
muzică
redare 48
navigator Web
adăugare marcaje 58
note
creare 56
vizualizare 56
note text 56
note vocale
înregistrare 56
redare 57
player muzical
adăugarea fişierelor 48
creare liste de redare 49
redare muzică 48
player video 47
profil silenţios 26
profiluri de sunet 26
radio FM
ascultare 50
înregistrare 50
salvare posturi 51
redirecţionare apeluri 36
respingere automată 34
Samsung Apps 59
Samsung Kies 64
setări
aplicaţie 75
conectivitate 73
ecran şi lumină 73
generale 74
gestionarea cartelelor SIM 72
memorie 76
meniu şi obiecte widget 75
mişcare 74
mod avion 72
ora şi data 74
profiluri de sunet 73
reiniţializare 77
reţea 73
securitate 75
sunet 73
sincronizare
cu Windows Media Player 65
temporizator 68
ton taste
volum 25

videoclipuri
înregistrare 46
redare 47
Windows Media Player 65
WLAN
activare 63
găsirea şi conectarea la rețele 64
utilizare WPS 64

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM Wi-Fi : GT-C6712

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

CE 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.17 — Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din telefonul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Romanian. 07/2011. Rev. 1.0